




スリット部分が吹き出し口の  
手前に来るようにしてください。



①内側にしっかり折り込んで  
ください。  
②切り欠きにはめてください。

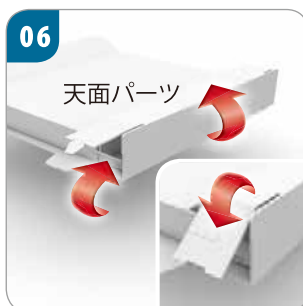

天面パーツのT字フラップが  
スリット部分の手前に来るように  
折り込んでください。



棚ずれ止めを棚受けバーに  
必ず引っ掛けてください。



棚を固定したら棚用カバーを  
のせてください。



奥の差し込み①を先に入れ、  
そこを軸に②の差し込みを  
入れてください。  
※破損の原因になりますので、  
必ず①を先に入れてください。



完成