



組み立て方動画リンク



本体を開き、ユニットのクリップ部の上まで本体を被せます。



本体側面の下辺を下へ引っ張りながら、ユニット側面のクリップ部に気をつけてかぶせます。

※画像はイメージです。デザイン・サイズ・仕様は変更になる場合があります。


※万一内容に不都合な点がございましたらお手数ですが右記までご連絡下さい。電話 03-5544-8873 株式会社 フロウ 営業部



背面ボードスリット部をユニットの吹き出し口の手前に来るように設置してください。



天板長側面のツメを、本体背面の差込口へしっかりと差込みます。

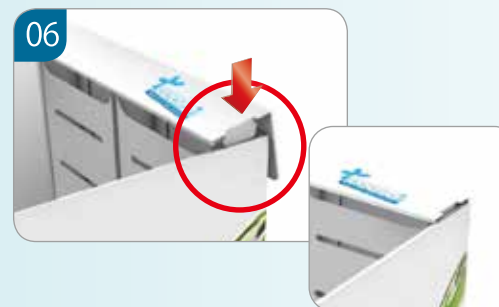

天板短側面のツメを、本体上部の差込口へしっかりと差込んで固定します。



完成