




組み立て方動画リンク

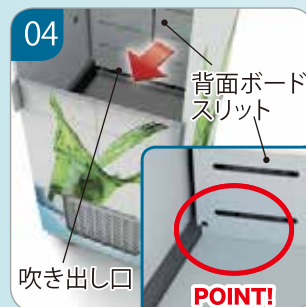

背面ボードスリット部が01の吹き出し口の手前に来るように設置してください。



陳列商品に合わせて任意の位置に棚受けバーを取付けます。





棚ずれ止めを棚受けバーに必ず引っ掛けてください。

棚を固定したら棚用カバーをのせてください。



①内側にしっかり折り込んでください。
②切り欠きにはめてください。

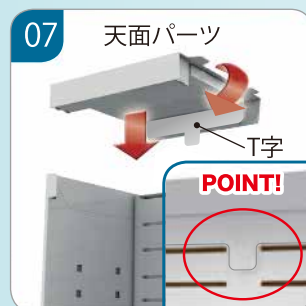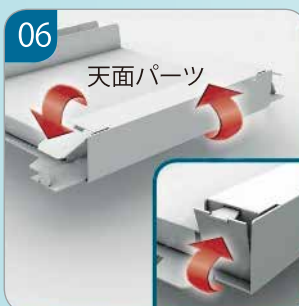

天面パーツのT字フラップがスリット部分の手前に来るように折り込んでください。



奥の差し込み①を先に入れ、そこを軸に②の差し込みを入れてください。

※破損の原因になりますので、必ず①を先に入れてください。

